

Mobilní telefon  
uživatelská příručka

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-21906A  
Czech. 11/2010. Rev. 1.3

SAMSUNG



Bezpečnostní opatření

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumístujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na vyzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Uchovávejte baterii na suchém místě.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,611 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základní stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energií na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem.

Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpořte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na zařízení produkující teplo (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbiňte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research.

Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřými rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefon v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.


Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)



Tato značka na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by neměly být na konci životnosti likvidovány spolu s běžným odpadem. Chemické značky Hg, Cd a Pb na baterii označují přítomnost rtuti, kadmia nebo olova v množství překračujícím referenční úroveň stanovené ve směrnici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, tyto látky mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. Abyste chránili přírodní zdroje a podpořili opakované využití zdrojů, likvidujte baterie odděleně od ostatních typů odpadu a vraťte je k recyklaci v místní bezplatné sběrně baterií.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzinového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladistiích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívajte.


CE0168



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.



Vnitřní anténa

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nequalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

SAMSUNG  
ELECTRONICS

SAMSUNG

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: E1100

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

BEZPEČNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka: 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zás tupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*


2008.12.08  
(místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer  
(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

CE0168

Rozvržení telefonu

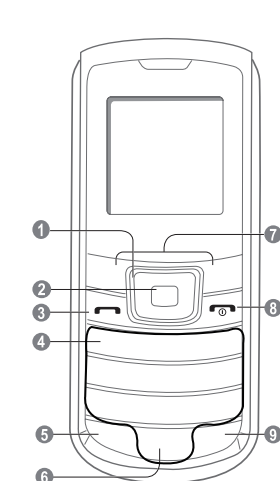

**1**  
**Čtyřsměrové navigační tlačítko**  
V základním režimu – nastavení hlasitosti (nahoru/dolů) nebo přístup k uživatelem definovaným menu (doleva/doprava); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu  
► *Zapnutí a vypnutí světla*

**2**  
**Tlačítko pro vstup do menu/ potvrzení**  
V základním režimu – vstup do menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

**3**  
**Tlačítko volání**  
Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů; odeslání zprávy SOS  
► *Aktivace a odeslání zprávy SOS*

**4**  
**Tlačítko hlasové pošty**  
V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

**5**  
**Zámek tlačítek**  
V základním režimu – zamknutí tlačítek (stisknutí a podržení)

**6**  
**Alfanumerická tlačítka**

**7**  
**Kontextová tlačítka**  
Provedení akce uvedené v dolní části displeje

**8**  
**Vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu**  
Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu


**9**  
**Tlačítko tichého režimu**  
V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý režim (stisknutí a podržení)

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:


Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Roamingová síť
	Nová zpráva
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je aktivní upozornění
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie

Instalace SIM karty a baterie

- Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

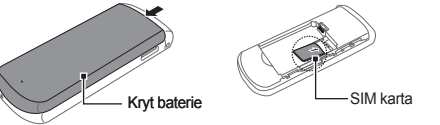

- Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

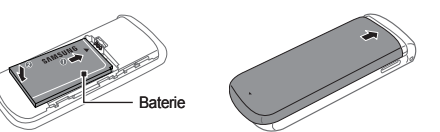

Nabíjení baterie

- Připojte dodaný cestovní adaptér.



- Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

Před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Ikony v pokynech

	<b>Poznámka:</b> poznámky, rady nebo dodatečné informace
	<b>Následující krok:</b> pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: stiskněte <Menu> → <b>Zprávy</b> (znamená Menu, potom Zprávy)
	<b>Hranaté závorky:</b> tlačítka telefonu; například: [ <b>☎</b> ] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
	<b>Lomené závorky:</b> kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: < <b>OK</b> > (znamená kontextové tlačítko OK)

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

- Telefon můžete zapnout stisknutím a podržením [**☎**].
- Telefon můžete vypnout stisknutím a podržením [**☎**].

Pokud byla vyndána baterie, nemusí se spustit naplánovaný budík.

Volání

- V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
- Stisknutím [**↵**] číslo vytočíte.
- Hovor ukončíte stisknutím [**☎**].

V mono sluchátkách nebudete téměř nic slyšet. Používejte pouze stereo sluchátka.

Příjem hovoru

- Když telefon zvoní, stiskněte [**↵**].
- Hovor ukončíte stisknutím [**☎**].

Aktivace mobilního stopaře

Tato funkce pomáhá nalézt telefon, když je vám odcizen nebo když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM – telefon v tomto případě automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
- Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
- Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
- Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím [**☐**].
- Otevřete seznam kontaktů stisknutím <Volby> → **Kontakty**.
- Přejděte na kontakt a stiskněte [**☐**].
- Vyberte číslo (je-li to nutné).
- Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <Volby> → **Přidat**.
- Příjemce uložte stisknutím <Volby> → **Uložit**.
- Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
- Stiskněte <Uložit> → <Přijm.>.

Při prvním spuštění mobilního stopaře budete vyzváni k potvrzení smlouvy s koncovým uživatelem.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti tónu tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost stisknutím směru nahoru nebo dolů na navigačním tlačítku.

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím směru nahoru nebo dolů na navigačním tlačítku.  
► *Stisknutím a podržením směru nahoru na navigačním tlačítku zapnete světlo.*

V hlučném prostředí může být obtížné slyšet druhou osobu při používání hlasitého odposlechu. V takovém prostředí je lepší použít normální režim, ve kterém je zvuk lépe slyšet.

Volání posledního volaného čísla

- V základním režimu stiskněte [**↵**].
- Přechodem doleva nebo doprava vyberte typ hovoru.
- Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo jméno.
- Stisknutím [**☐**] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [**↵**] vytočíte číslo.

Zadávání textu

Chcete-li změnit režim zadávání textu

- Stisknutím a podržením [**✖**] přejděte do režimu zadávání. V závislosti na oblasti může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům. Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Aktivace zprávy SOS

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
- Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
- Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím [**☐**].
- Otevřete seznam kontaktů stisknutím [**☐**].
- Přejděte na kontakt a stiskněte [**☐**].
- Vyberte číslo (je-li to nutné).
- Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <Volby> → **Přidat**.
- Příjemce uložte stisknutím <Volby> → **Uložit**.
- Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
- Stiskněte <Uložit> → <Ano>.

Odeslání zprávy SOS

- Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím [**↵**], když jsou zamknutá tlačítka. Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
- Režim SOS můžete ukončit stisknutím [**☎**].

- Stisknutím [**✖**] změňte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [**✖**] aktivujete režim symbolů.

Režim T9

- Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
- Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**✖**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [**0**].

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačního tlačítka.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>.
- Všechny znaky odstraníte stisknutím a podržením <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**✖**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Nastavení a používání budíků

Nastavení nového budíku

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Budík**.
- Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte [**☐**].
- Nastavte podrobnosti budíku.
- Stiskněte <Uložit>.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Upozornění zastavíte bez posunutí stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím <OK> nebo [**☐**] vypnete budík s posunutím. Stisknutím <Odložit> nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Budík**.
- Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte [**☐**].
- V případě potřeby přejděte dolů.
- Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vyp**.
- Stiskněte <Uložit>.

Přidání nového kontaktu

- V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <Volby>.
- Vyberte možnost **Vytvořit kontakt**.
- Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
- Zadejte informace o kontaktu.
- Stisknutím <Volby> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Odesílání a zobrazování zpráv

Odeslání textové zprávy

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu**.
- Zadejte telefonní číslo příjemce.
- Zadejte text zprávy.
- Odešlete zprávu stisknutím <Volby> → **Odeslat**.

Zobrazení textové zprávy

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zprávy** → **Doručené**.
- Vyberte textovou zprávu.

Zapnutí světla

Tuto funkci můžete využít k rozsvícení světla ve tmě. Displej bude svítit bíle a fungovat jako zdroj světla.

Zapnutí světla

- Stisknutím a podržením směru nahoru na navigačním tlačítku v základním režimu zrušíte základní režim a zapnete světlo.
- Jsou-li zamknutá tlačítka, světlo můžete zapnout stisknutím a podržením směru nahoru na navigačním tlačítku.

Displej se rozsvítí bílou barvou s nejvyšším jasnem a s ikonou nebo textem světla.

Zapnutí světla

- Světlo můžete vypnout stisknutím [**☎**] nebo <Zpět>.

Světlo lze zapnout pouze v základním režimu nebo v režimu zamknutých tlačítek.